Panasonic®

かんたん
簡単ガイド

この「簡単ガイド」では、基本的な使いかたを説明しています。

パーソナルファクス付
テレビドアホン

品番 VL-SWN355KL（ブイエル エスダブリューエヌ ケイエル）

電源コード式

つか
使ってみましょう

◆◆本機の構成◆◆

モニター親機 VL-MWN350KL	カメラ玄関子機 VL-V521L	ワイヤレス モニター子機 VL-W606	ファクス親機 KX-PW616
ドアホン親機（おやき）	ドアホン	子機（こ き）	ファクス親機（おやき）
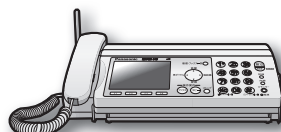
簡単ガイドでは、このように表記しています

■「安全上のご注意」や操作の詳細など、お使いになる機器の取扱説明書（「ドアホン親機編」「子機編」「ファクス親機編」）とあわせてよくお読みください。
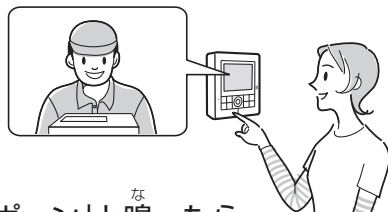
PNQW1327ZA SM0408MT0

ドアホンからの呼び出しに応答する

◆◆ドアホン親機の場合◆◆

1 「ピーンポーン」と鳴ったら、

［通 話］を押して相手と話す

2 終わったら、［終 了］を押す

◆◆◆◆子機の場合◆◆◆◆

1 「ピーンポーン」と鳴ったら、
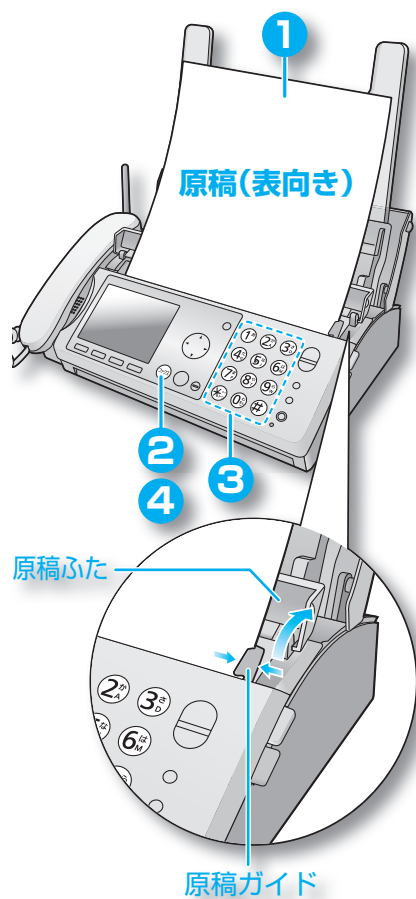
［通 話］を押して相手と話す

2 終わったら、［終了］を押す

ファクスを送る

原稿(表向き)
原稿ふた
原稿ガイド

1 原稿ふたを開けて、原稿をセットする

- 原稿ガイドを紙の幅に合わせる
- 送る面を表向きに入れる
  (原稿は一度に重ねて5枚まで)

2 ファクス を押す

3 ファクス番号をダイヤルする

4 ファクス を押す

ファクスを受ける
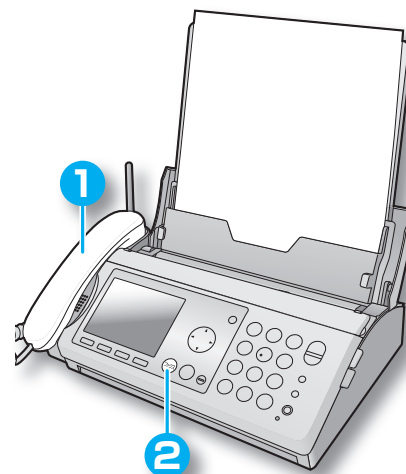
1 「プルルルルルルル…」と鳴ったら、受話器を取る

2 通話後、または「ポーポー」音や無音のとき

ファクス を押し、受話器を戻す

◆◆ファクス親機の場合◆◆
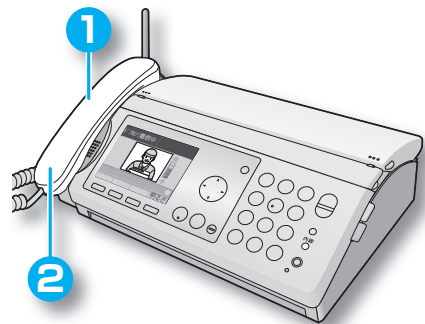
1 「ピーンポーン」と鳴ったら、
受話器を取り、
相手と話す

2 終わったら、**受話器を戻す**

映像表示と画質について

- 子機やファクス親機の映像は静止画で、約3秒ごとに更新しながら表示されます。（動画ではありません）
- ファクス親機の場合は、画像を表示する性能が異なるため、ドアホン親機や子機よりも画質が劣ります。

外（ドアホン側）の様子を見る

こちらの声は外には聞こえないので、外の様子が気になるときに便利です。

◆◆ドアホン親機の場合◆◆
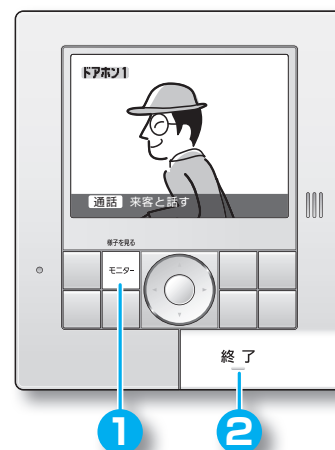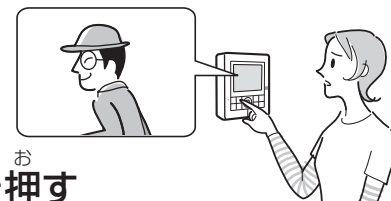
1 モニター **を押す**
- 外の映像が映り、周囲の音が聞こえる

2 終わったら、 終了 **を押す**

◆◆◆◆子機の場合◆◆◆◆
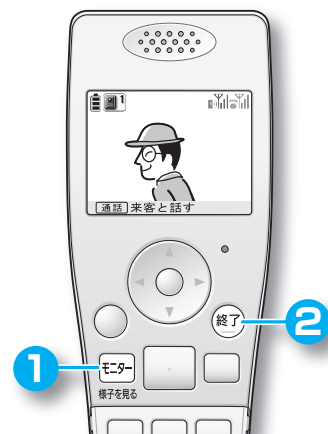
1 モニター **を押す**
- 外の映像が映り、周囲の音が聞こえる

2 終わったら、 終了 **を押す**

◆◆ファクス親機の場合◆◆
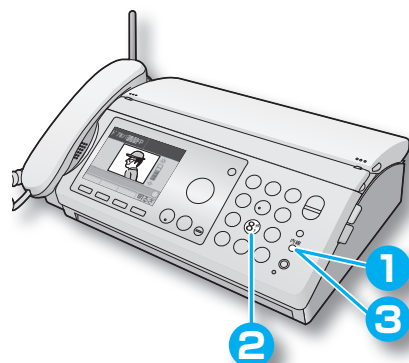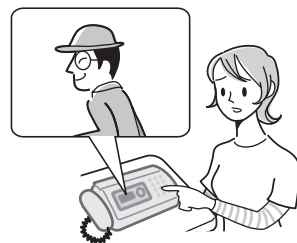
1 内線 を押す

2 8（ドアホン1）を押す

●外の映像が映り、周囲の音が聞こえる

3 終わったら、内線 を押す

映像表示と画質について

●子機やファクス親機の映像は静止画で、約3秒ごとに更新しながら表示されます。（動画ではありません）

●ファクス親機の場合は、画像を表示する性能が異なるため、ドアホン親機や子機よりも画質が劣ります。

ドアホン親機から子機を呼び出す

ドアホン親機から子機を呼び出して、通話ができます。**（ドアホン室内通話）**

●子機からドアホン親機を呼び出すこともできます。（☞「子機編」29ページ）

ドアホン親機

1 室内呼 を押し、呼びかける

2 相手が出たら、話す

3 終わったら、終了 を押す

子機
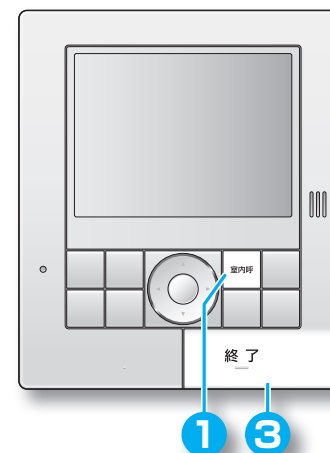
「プー」音や呼びかけが聞こえたら、充電台から子機を取る、または
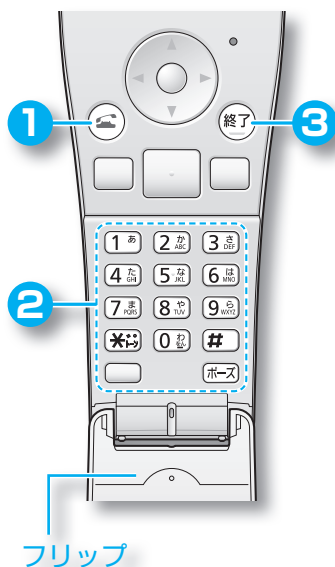
通話 を押し、話す

子機で電話をかける／受ける

電話をかけるとき

1 **充電台から子機を取り、**
（外線ボタン）を押す

2 フリップを開けて
電話番号をダイヤルし、
相手が出たら話す

3 終わったら、**（終了）を押す**
（フリップを閉じて充電台に戻す）

フリップ

電話を受けるとき

1 「プルルルルルルル…」と鳴ったら、
充電台から子機を取る
● 充電台に置いていないときは、
（外線ボタン）を押す

2 **相手と話す**

3 終わったら、**（終了）を押す**
（充電台に戻す）

ファクス親機から子機を呼び出す

ファクス親機から子機を呼び出して、通話ができます。**（電話内線通話）**

● 子機からファクス親機を呼び出すこともできます。（☞「子機編」34ページ）

ファクス親機

1 **受話器を取る**

2 内線 **（ボタン）を押す**

3 **1（子機1）を押し、**
相手が出たら、**話す**

4 終わったら、**受話器を戻す**

子　機

「プルルプルル…」と聞こえたら、
充電台から子機を取る、または
通話 を押し、話す

〇〇君～

は～い